


Multi-function JUMP STARTER IT0-V42000/V70000取扱説明書

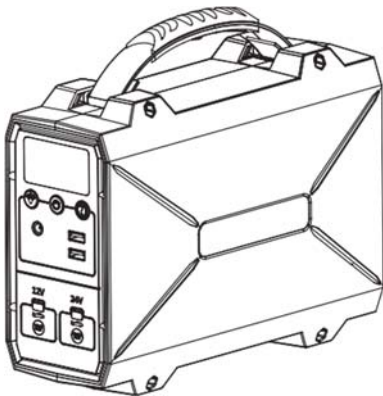


注意：この取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。この取り扱い説明書の指示に従って使用してください。

またこの取り扱い説明書の図は実際の製品と多少異なりますのでご了承ください。

機能説明

1. この製品は、車のバッテリー切れの緊急時に12/24V車を始動できます。
2. この製品は、携帯電話、ノートパソコンなどのデジタル電気製品を充電できます。
3. この製品には、照明モード、SOSモード、警告モードのLEDライトが付いています。


各部の名称

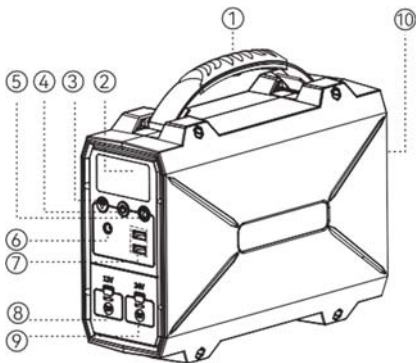

- 1. ハンドル
- 2. ディスプレイ
- 3. LEDライトボタン
- 4. 電源ボタン
- 5. スイッチボタン
(12Vと24Vボタン)

- 6. DC入力
- 7. USB出力x2
- 8. 12V車用スタートポート
- 9. 24V車用スタートポート
- 10. LEDライト

表示機能

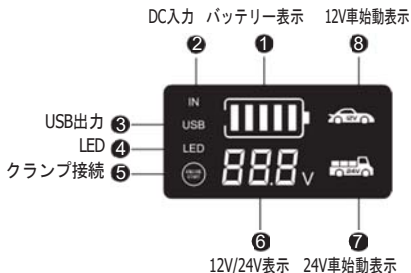


製品仕様

製品名	IT0-V42000/ IT0- V70000
型番	L1708/L1709
容量	155.4Wh/259Wh
電圧	12V/24V
スタート電流	2000A/3000A
ピーク電流	4000A/6000A
入力	18V/2A
USB出力	5V/2.4A
サイクル回数	1000回
寸法	273×202.28×109.5mm

12V車の始動方法

ステップ1

12Vポートのシリコンキャップを開けクランプのプラグを製品の正しい12Vポート挿入し車のバッテリーのプラスとマイナスを接続します（赤はプラス、黒はマイナス）。

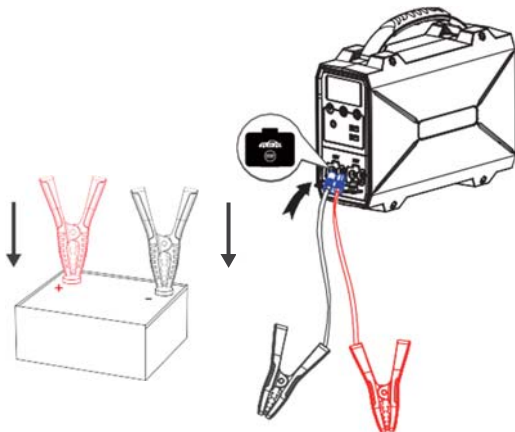


ステップ2

電源ボタン  2秒間長押しして製品の電源を入れます。
モード切り替えボタン  クリックして選択すると、画面に12V車 
のシンボルと電圧12.0Vが表示されます。クランプが接続されると、画面に  が表示されます。




ステップ3

車を始動します。(45秒以内に車を始動してください。そうでない場合、製品の電源は自動的にオフになります)

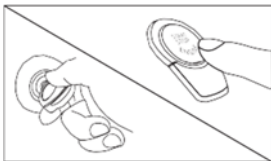

ステップ4


赤と黒のクランプを車のバッテリーのプラスとマイナスから取り外し製品からクランプを取り外します。

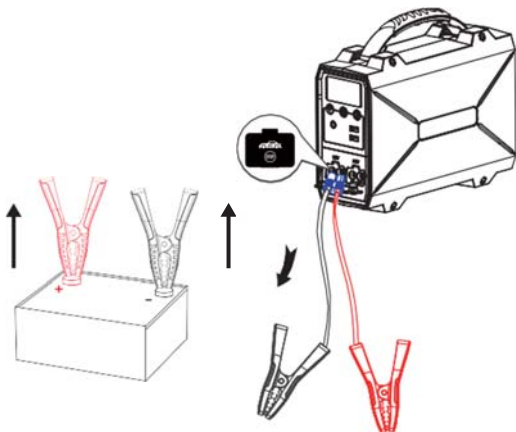

24V車の始動方法

ステップ1

24Vポートのシリコンキャップを開きクランプのプラグを製品の正しい24Vポート挿入し車のバッテリーのプラスとマイナスを接続します（赤はプラス、黒はマイナス）

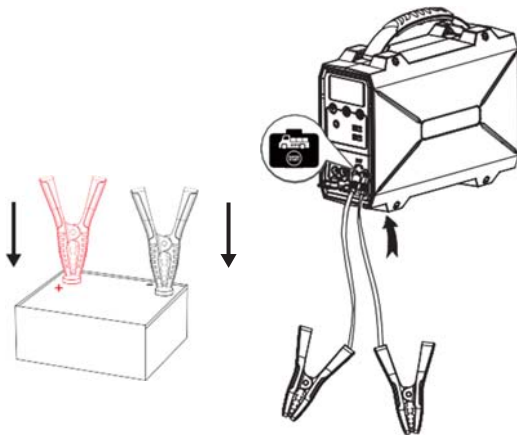


ステップ2

電源ボタンを2秒間長押しして製品の電源を入れます。モード切り替えボタンをクリック画面に24V車のシンボルと電圧に24.0Vが表示されます。クランプが接続されると画面にが表示されます。




ステップ3

車を始動します。(45秒以内に車を始動してください。そうでない場合、製品の電源は自動的にオフになります)

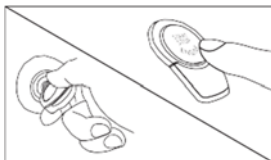

4ステップ

赤と黒のクランプを車のバッテリーのプラスとマイナスから取り外し製品からクランプを取り外します。

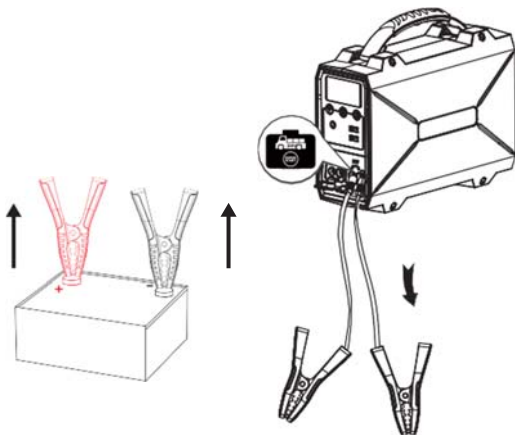

正常な車の始動を示す表示

12V車の始動、スタンバイ表示



12V車の始動、車のバッテリー接続時の表示



24V車の始動、スタンバイ表示



24V車の始動、車のバッテリー接続時の表示



異常な車の始動を示す表示

予防	現象と解決策
過充電保護	発生した場合クランプは出力を遮断し E01 ランプが点滅して警告を発し10秒後にスタンバイモードに戻ります。
逆極性保護	発生した場合クランプは出力を遮断し E04 ランプが点滅して警告を発し極性を再度反転するとスタンバイモードに戻ります。
短絡保護	発生した場合クランプは出力を遮断し E04 ランプが点滅して警告を発し短絡を再度反転するとスタンバイモードに戻ります。
電気リレー遮断故障の警告	クランプを動作モードで始動装置に接続してください。電気リレーブロックが作動すると、クランプは出力を遮断し、 E03 ランプが点滅して警告を発します。使用しないでください。
クランプ過熱保護	クランプを接続するとクランプはスタンバイモードに戻ります。  オンの場合40秒 $\leq$ T $\leq$ 50秒後にエンジンスタートがオフになりシ  ンボルが消灯します。
高温保護	E02 点滅する場合は、製品が高温保護状態にあることを意味します。製品を30分以上放置し、バッテリーの温度が下がってから使用してください。

強制出力スタート

強制出力はいつ使用しますか？

1. 車のバッテリーが充電されています。
2. 適切なスタートモードでバッテリーを検出できません。

強制出力スタートの使用方法

適切な12V/24Vスタートモードで  ボタンを3秒間長押しして12V/24Vエレベータースタートモードに入り  エンジンスタートをオンにします。




注意

1. クランプが車のバッテリーのプラスとマイナスの極性に正しく接続されていることを確認してください。
2. 12V車を12Vスタートモードで、24V車を24Vスタートモードで始動し、クランプが対応する12Vまたは24Vスタートポートに正しく接続されていることを確認してください。



USB出力からの給電

ステップ1




充電ケーブルのUSBポートを本製品のUSBポートに差し込みます。

ステップ2



充電ケーブルのもう一方の端を携帯電話またはその他のデジタル電気製品の対応する充電ポートに差し込みます。

ステップ3



ケーブル接続後  ボタンを長押ししてデジタル電気製品に電源を供給します。画面に電池アイコンとUSBが表示されます。


本体への充電方法

ステップ1



充電ケーブルの出力ポートを製品の入力ポートに差し込みます。

ステップ2




充電アダプターをACコンセントに差し込んで製品を充電します。

 画面のシンボルが点灯し  電池シンボルが点滅し続けます。

LEDライトの使い方

電源ボタンを  2秒間長押しすると、点灯モードになります。短く押すと、LED点灯モードになり  画面にアイコンが表示されます。LED点灯モードが起動したら  ボタンを短く押すと、SOSモード、警告モード、電源オフに切り替わります。

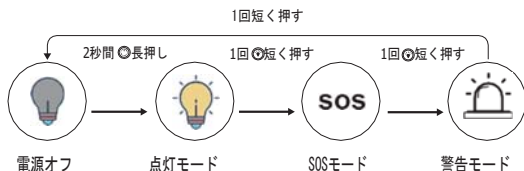

どのモードでも  2秒間長押しすると、LEDライトが消えます。



製品使用時の警告と注意事項

1. バッテリークランプの両端を挟まないでください。安全上の事故につながる可能性があります。
2. 製品を分解しないでください。安全上の事故につながる可能性があります。
3. お子様が製品を使用する場合は、保護者の指導の下、取扱説明書に従って正しく操作するようにしてください。
4. 製品は乾燥した場所に置き、湿気や腐食を避けてください。
5. バッテリーが膨張、液漏れ、または異臭がある場合は使用を中止してください。
6. 製品は常温環境で使用し、湿気、高温、火気を避けてください。
7. 製品の損傷を防ぐため、車を連続して始動しないでください。2回の始動間隔は1分以上あけてください。
8. 製品の損傷を防ぐため、バッテリー残量が20%未満の場合は車を始動しないでください。
9. 初めて使用する際は、3時間以上充電してください
10. 標準充電器で3ヶ月ごとに充電してください。
11. 車の始動後30分後に充電してください。
12. この製品は12V/24V車の始動に適しています。
13. 必ず標準のクランプを使用して車を始動してください。短時間に連続して車を始動しないでください。

免責事項

1. この取扱説明書に従わない誤った操作によって生じた問題については、当社は一切の責任を負いません。
2. お客様ご自身で製品を分解されたことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
充電器の不適合によって生じた問題については、当社は一切の責任を負いません。
3. 保証期間を超えた製品については、当社は一切の責任を負いません。
4. クランプの改造（長さ延長・社外品への交換）。
5. 本体を開けた形跡があるもの。
6. 本体を改造したもの。
7. クランプ、コード等の可動する部分は消耗品扱いです。